


VIPLEX HANDY

tutorial

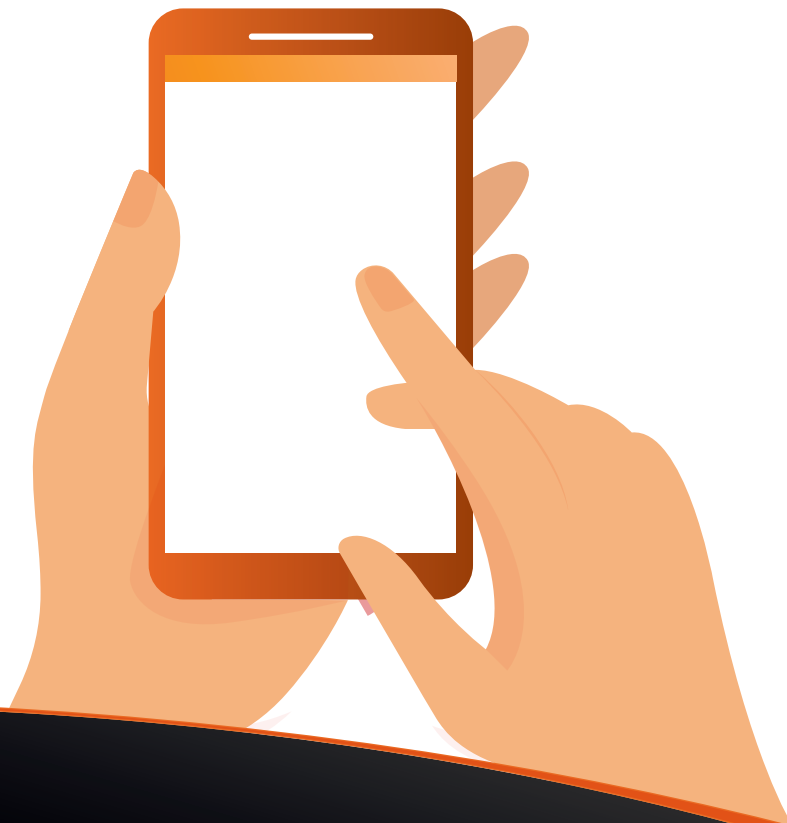


TUTORIAL PARA INTRODUCIR FOTO O VÍDEO EN LA PANTALLA

● Cómo bajar al app VIPLEX HANDY

Vaya a la tienda de APP del teléfono, este es un programa de origen Chino, pero no se asuste, lo puede instalar, **NO ES UN VIRUS**, y cuando termine la instalación y le conceda los permisos estará totalmente en Castellano.

● Cómo utilizar la app VIPLEX HANDY


En primer lugar, aconsejamos poner el móvil en **MODO AVIÓN**, para que ninguna red interfiera con el programa, después activar el wifi del teléfono y buscar una red que se llama AP (y varios números), EJEMPLO **AP200033445**, la contraseña es **12345678** una vez hecho esto puedes abrir el programa VIPLEX, previamente bajado de la página arriba mencionada, e instalado en el teléfono.

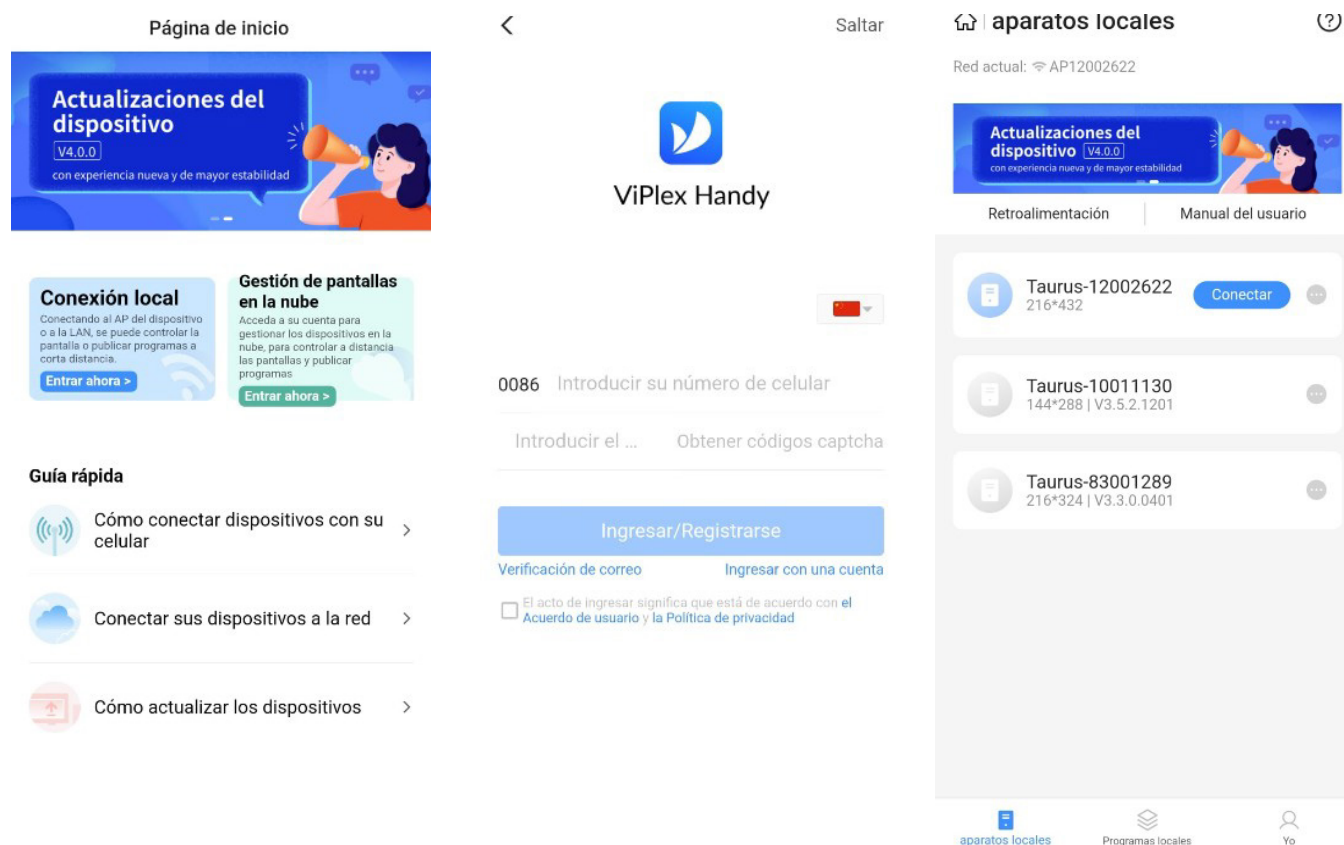


Pulse “Conexión local”

Pulse arriba a la derecha
“Saltar”


Pulse “Conectar”

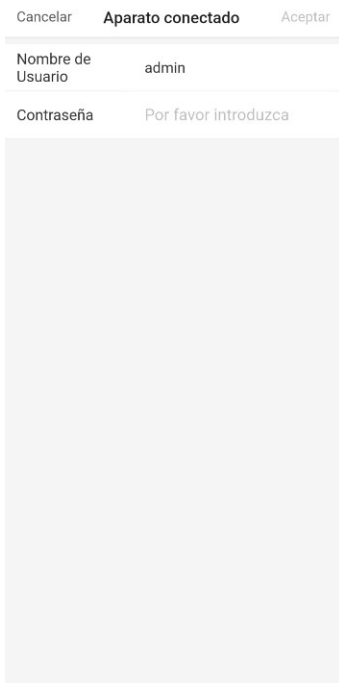


Escriba la contraseña
"123456"

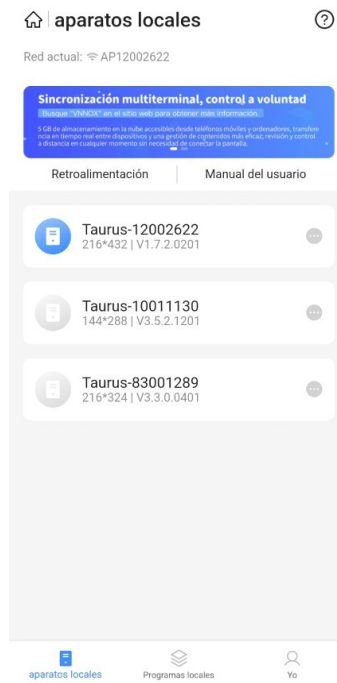


Pulse abajo en el centro
"Programas locales"

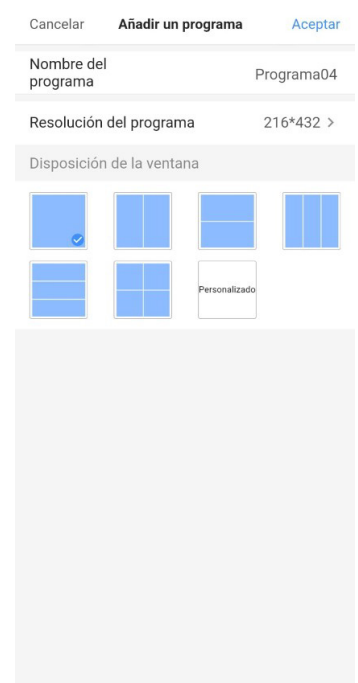

Pulse arriba a la
derecha "Aceptar"

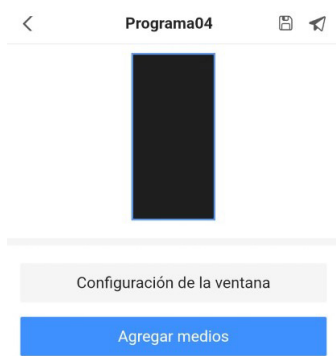

Pulse
"Agregar medios"

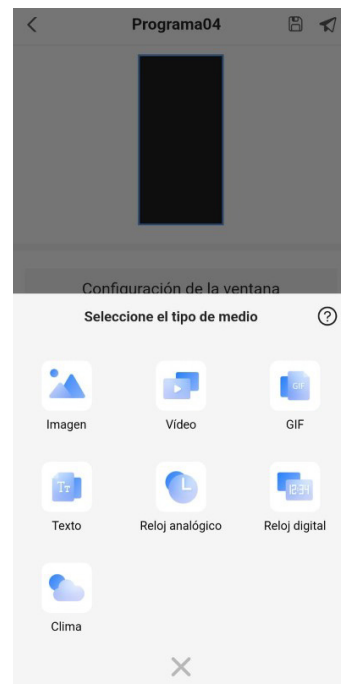


Elija la opción
"Imagen" o "Video"

Últimos pasos



Aquí se añadirán las Diapositivas, si quisiera añadir más de una imagen o vídeo solo tiene que pulsar en el símbolo “+” que se encuentra en color azul al final de la línea de Diapositivas. Una vez tenga todo el contenido listo, pulse arriba a la derecha en el “**Avioncito Triangular**” para enviarlo a su pantalla LED.

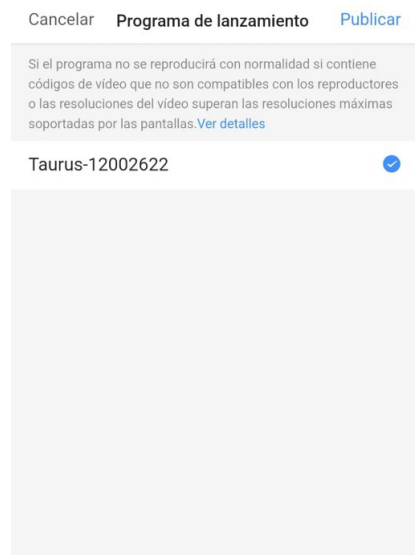

Por último, pulse arriba a la Derecha en “**Publicar**”, tras unos segundos y permaneciendo cerca del Reproductor* se enviará la información y ya tendrá su contenido actualizado.

*Debe colocarse físicamente cerca de su pantalla LED para poder hacer este proceso sin errores.